


Mode d'emploi RC 21-23 KIT SPECIAL EPSON STYLUS C64-C84-C66-C86 -CX6400

1

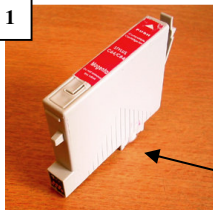

Les cartouches compatibles fournies avec ce kit sont prêtes à l'emploi . Il n'est donc pas nécessaire de les remplir d'encre tant qu'elles ne sont pas vides .

Cartouches vides-Procédure de remplissage :

1/ Retirer la (les) cartouche (s) de l'imprimante et obturer l' ouverture de sortie située dessous avec de l'adhésif .

2/ Effectuer une remise à zéro (RESET) de la puce avec le « RESET KIT INKJET » (Vendu séparément)

3/ Prélevez l'encre dans les flacons appropriés à l'aide des seringues fournies .

Soulever l'autocollant , ou mieux , piquez au travers . (orifices repérables par relief)

Remplir très lentement (Photo 2) jusqu'à ce que l'encre déborde

(au besoin retirer 2 à 3 ml d' encre)

4/ Rabattre l'autocollant ou le remplacer par de l'adhésif.


5/ Laissez reposer 15 minutes , enlevez l'adhésif placé au début sur la buse de sortie .

Remettez la (les) cartouche en place .

Procédez à un nettoyage des têtes d' impression (avec le menu imprimante) afin de chasser les éventuelles Bulles d'air.

Lorsque vos flacons sont vides , utilisez les Kits RC20 (noir) et RC19 (couleur) plus économiques (sans cartouches)

2

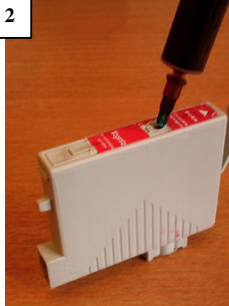

ASTUCE : Utiliser le Blister inversé pour maintenir et conserver vos flacons et accessoires

Nota : il est préférable de remplir les cartouches avant qu'elles ne soient totalement vides. Ce qui assèche et obstrue la/les têtes d'impression (buses).

Important ! Conservez l'encre et les seringues hors de portée des enfants .